

智能锁使用手册

摩力·让世界爱上中国智造
Moli, Let China Creation Influence The World



广东摩力智能科技有限公司


Guangdong Moli Smart Technology Co.,Ltd.

地址：广州市番禺区南村镇红棉路14号摩力科技园

电话：020-84763838 传真：020-84565568

网址：www.molilock.com 邮箱：abc@molilock.com

版本号：V1.1

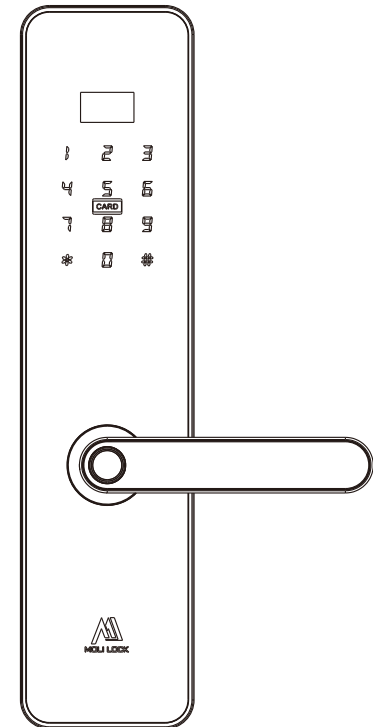

产品型号：U501

本产品符合 GA 701-2007
请在安装使用本产品之前，
仔细阅读，并保存以备日后参考。

目录

指纹锁的基本功能介绍.....01

操作系统说明.....02

产品外观尺寸.....07

门锁组成.....08

门锁安装.....09

A 指纹锁的基本功能介绍

01. 功能特点

- 开锁模式：**
指纹、密码、感应卡、机械钥匙等多种开门方式；
- 瞬间启动：**
采用半导体指纹传感器，自动感应上电，使用更方便；
- 智能操控：**
领先的OLED屏以及智能语音，全程显示并语音提示操作步骤，引导正确使用；
- 主宾权限：**
管理者具备管理权限和开启功能，管理用户可开启管理设置功能和普通开锁，普通用户仅限普通开锁；
- 防偷窥触摸密码设计：**
输入密码开锁时，可以在正确密码前后进行防偷窥密码输入；

02. 产品参数

工作电压	6V
供电方式	4节5# 碱性电池
应急供电	9V
识别速度	≤1秒
低压提示	4.8V
控制系统	单电路
指纹 密码 感应卡容量	300组(前10组为管理员权限)
临时密码	1组
开门记录	最近200条
认假率	≤0.001%
拒真率	≤0.1%
手指使用角度	360度
其它功能	网络App动态密码

B 操作系统说明

a 设置管理员(新用户初次使用)

操作成功、操作失败均有语音提示。

01. 出厂状态

- 出厂的工程密码为“000000”可以开门，出厂默认管理密码为“000000”。
- 出厂状态下，设置管理后，录入的指纹、密码或卡片才能开门。
- 录入管理员信息后，工程密码“000000”将会自动删除。

02. 恢复出厂设置

- 1.2 初次使用
- 恢复出厂设置：长按下图所示按键5秒钟，然后按照显示屏显示确定是否进行此操作；
- 增加或修改管理密码：按下图所示按键1次，即可进入管理员设置菜单，然后根据显示屏提示来操作；

b 管理员操作菜单

用手掌唤醒键盘，我们将输入管理指纹、卡片或密码统称输入管理员信息。



- *+ #（操作为先按*，后按#键）以下操作部分将不再详细说明
- “#” 键为确认键或进菜单键
- “*” 键为清除键或后退键，输入密码时点按清除上一位输入，长按清空输入


01. 进入门锁功能管理



操作点亮触摸屏*+ #或按后面“①”设置键都可以进入管理员验证状态，操作后提示：请输入管理员信息（初始状态下管理员信息密码为：000000）。

02. 功能菜单视图


按后面板的“①”键或者点亮屏幕后按“*+ #”键两种方式之一进入主菜单，进入主菜单必须输入管理验证。

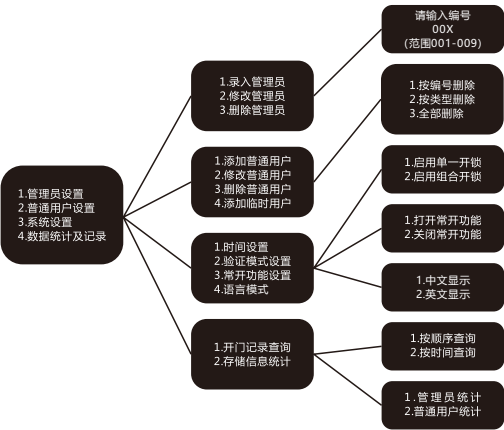

03. 管理员设置


管理员设置包括录入管理员、修改管理员和删除管理员信息，管理员信息可以是指纹，也可以是密码或卡片，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。

录入管理员信息

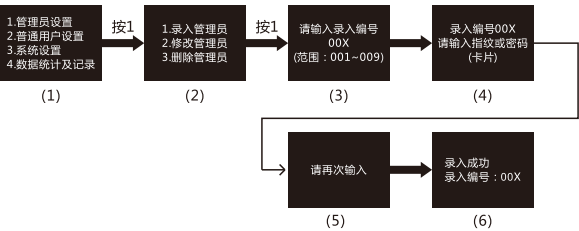

注：录入过程中，输入编号直接按“#”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数为6-10位。

修改管理员信息

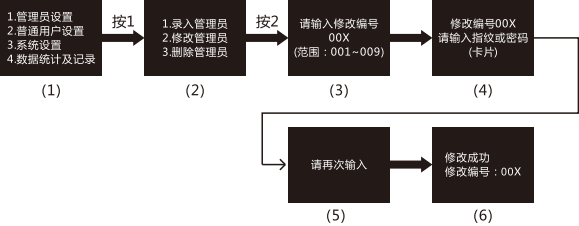


删除管理员信息（编号删除）



04. 普通用户设置


普通用户设置包括录入普通用户、修改普通用户和删除普通用户信息，普通用户信息可以是指纹，也可以是密码或卡片，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。

录入普通管理用户信息

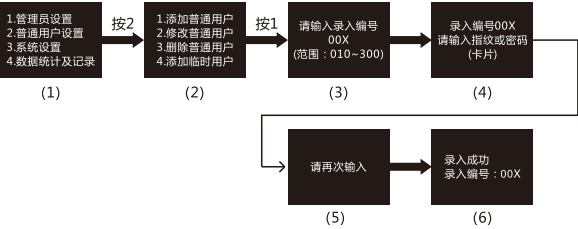


注：录入过程中，输入编号直接按“#”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数为6-10位。

修改普通用户信息

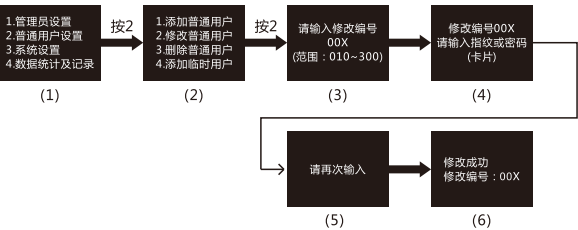


删除普通用户信息（按编号删除）

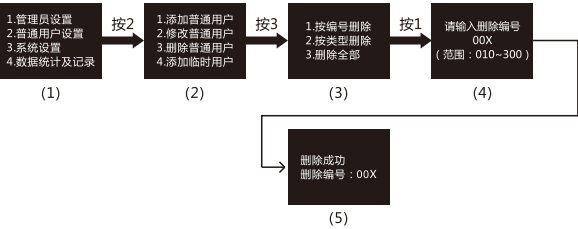


删除普通用户信息（按类型删除）

注：使用该功能只有该功能使用的情况下可选。




删除全部



添加临时用户


临时用户只有一组，可以限石用户在有效时段内开启门锁。新设临时用户自动替换旧临时用户。

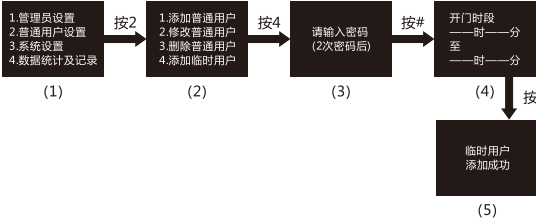

05. 系统设置

系统选项包括时间设置、验证模式设置、常开功能设置、语言模式，进入门锁功能管理后按显示选项操作

时间设置



注：录入过程中，输入编号直接按“#”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数为6-10位。


验证模式设置

注：双开模式下任意两组不同编号开锁信息组合开锁。




常开功能设置

注：常开模式打开后，每次开锁即可进入常开状态，按#键上锁。




语言设置

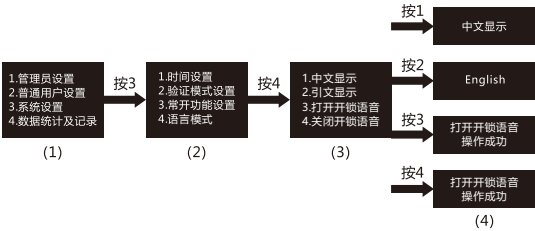

06. 数据统计及记录

数据统计及记录包括记录查询和存储信息统计，进入门锁功能管理后按显示选项操作

开门记录查询

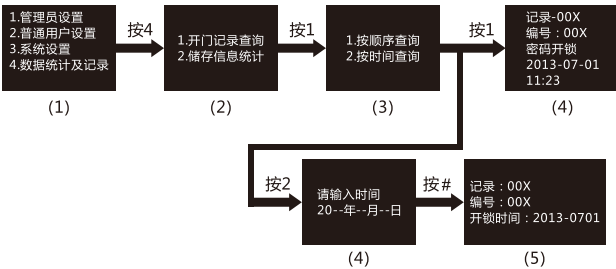


注：记录存量为256条，记录满后从001号开始重新覆盖保存

按4选择上一条，按6选择下一条

顺序查询显示最近一次开锁记录


时间查询显示当天最近一次开锁记录

存储信息统计

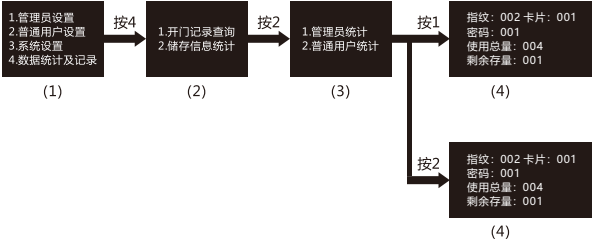

C 产品外观尺寸


01. 基本尺寸及功能特点

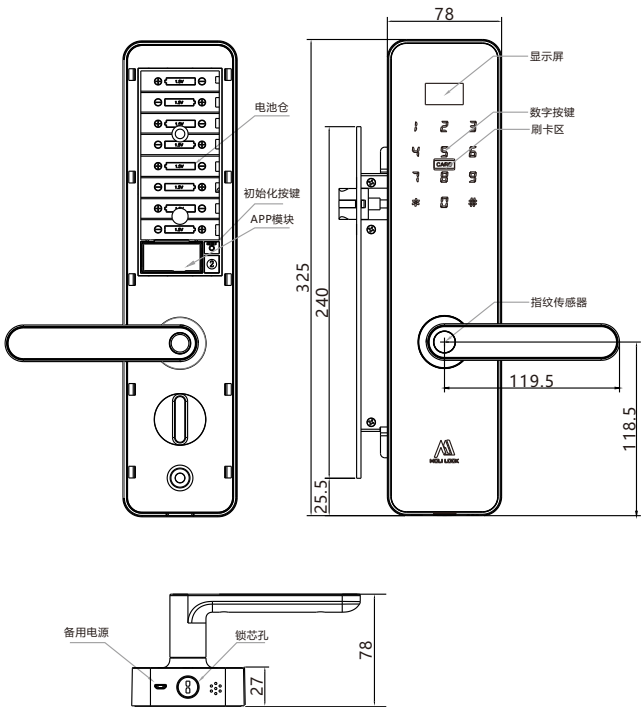

02. 适用范围

- 适用范围：部队、机关、银行、医院、商务写字楼、住宅小区等。
- 适合门厚：40—100MM。
- 适合门类：木门、不锈钢门、铁门、铜门等各类复合材质防盗门。

D 门锁组成

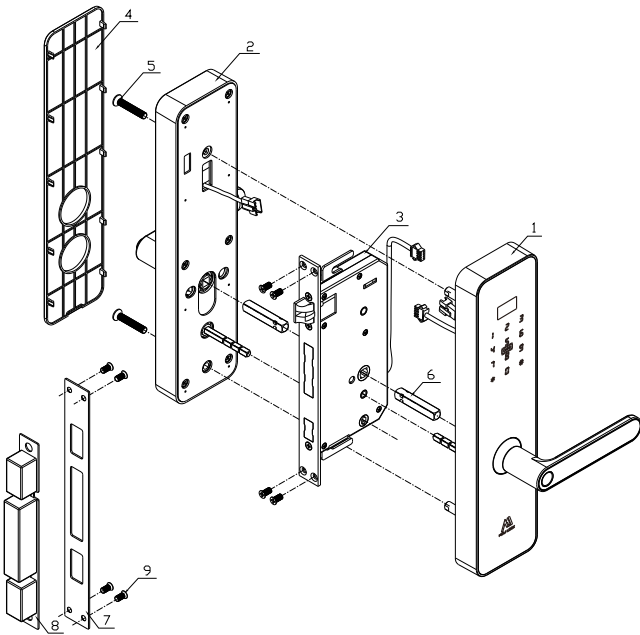

01. 序号对照


序号	名称	数量
1	前面板组件	1
2	后面板组件	1
3	锁体组件	1
4	电池盖	1
5	M6沉头螺丝	1
6	8x8方干	2
7	门扣板	1
8	扣盒	1
9	M5x12沉头机丝	8

02. 装箱清单



序号	名称	数量
1	前锁	1套
2	后锁	1套
3	锁体	1套
4	扣盒	1个
5	扣板	1个
6	说明书	1本
7	保修卡	1本
8	开孔图	1张
9	感应卡	3张
10	配件包	1套
11	合格证	1张

E 门锁安装

01. 确认开门方向

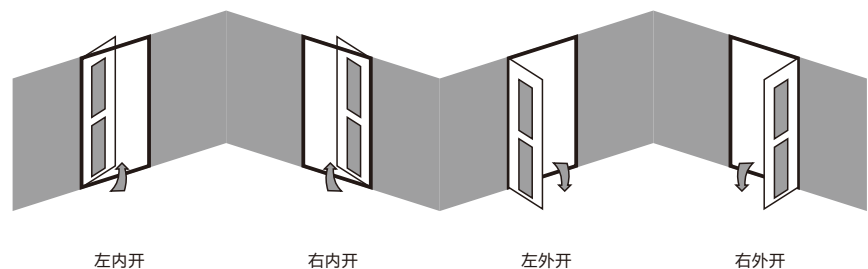


02. 确认锁体方向

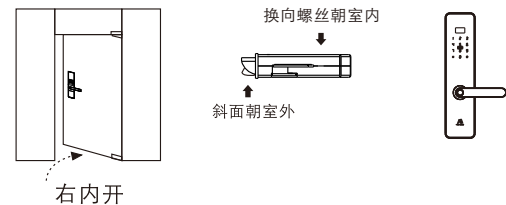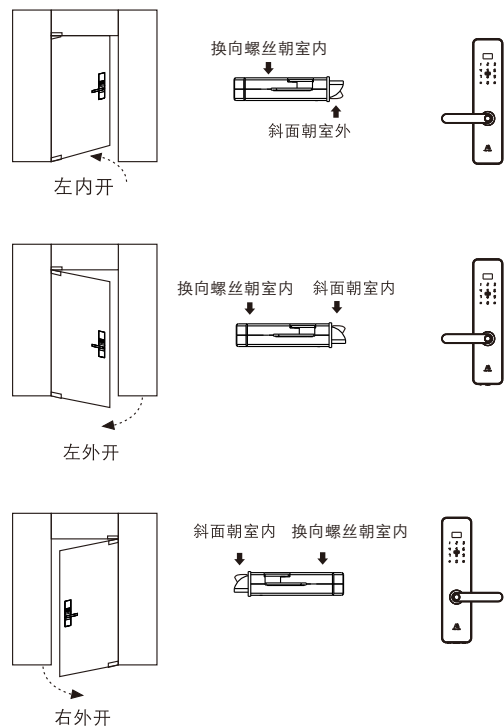


03. 锁体方向调整

- 用手将斜舌止动块按箭头方向拨开，再将斜舌按压到衬板以下，旋转180°然后松开让斜舌重新弹出复位即可。
- 用六角扳手将换向螺丝取下，安装在内面板一侧（必须是在内面板一侧）。

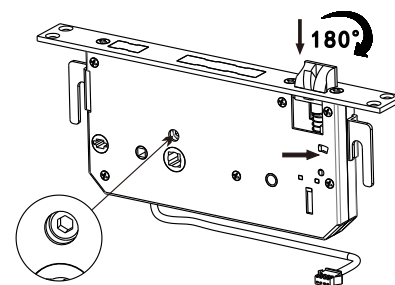


04. 执手方向调整

- 前执手换向

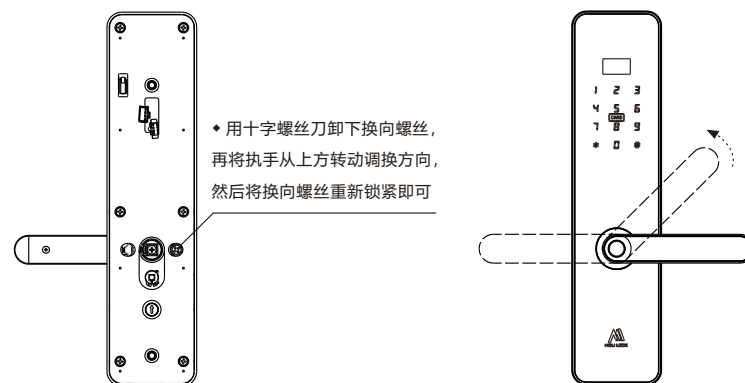


- ♦ 后执手换向

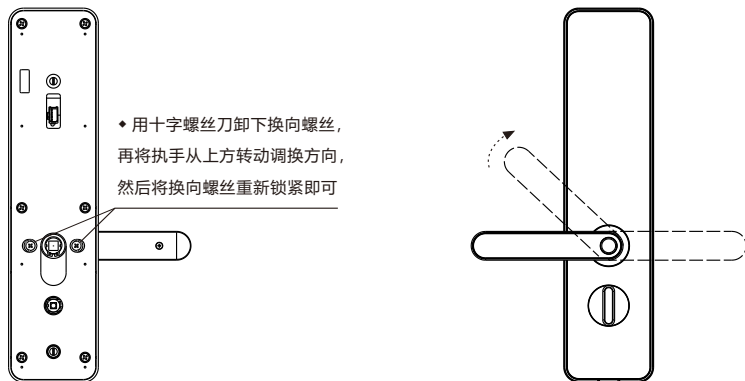


05. 安装锁体

- ♦ 将锁体放进门孔中, 斜舌在上方, 把锁体线从门孔内穿出门扇的外侧, 然后用螺丝将锁体锁紧。
- ♦ 锁体放进门孔时, 插好上下天地杆。

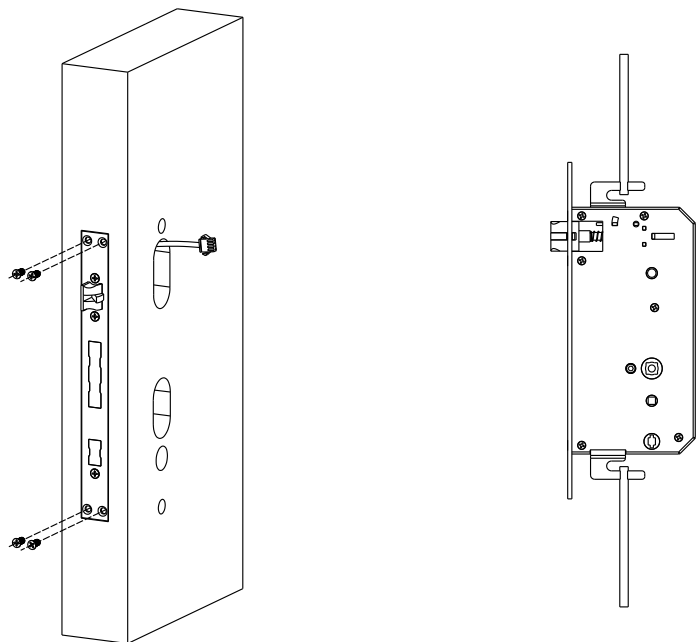


06. 安装方干

把8x8方杆从门内侧与外侧放进锁体孔中, 方杆插入锁体孔后, 外露部分长度为1.5-2.5CM为宜。

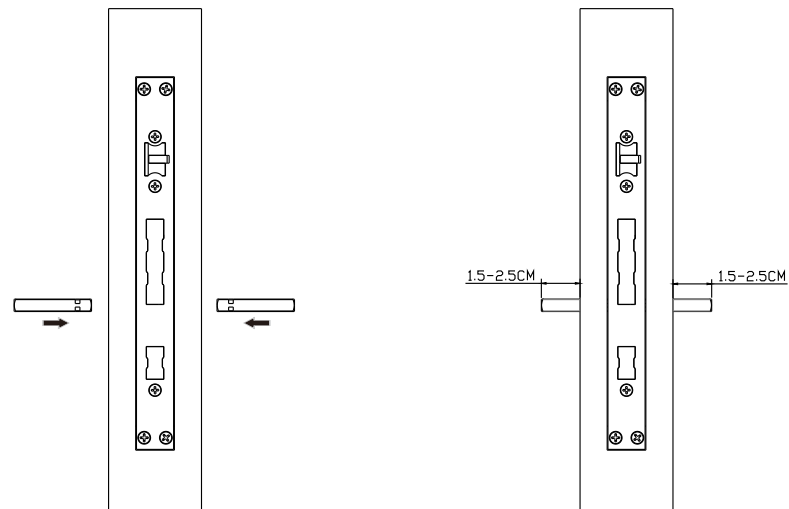


07. 安装前面板

- ♦ 在前面板上旋好两个螺柱, 将4x4方杆尖头的一端插入前板的小方孔中, 并确认是否已卡紧。

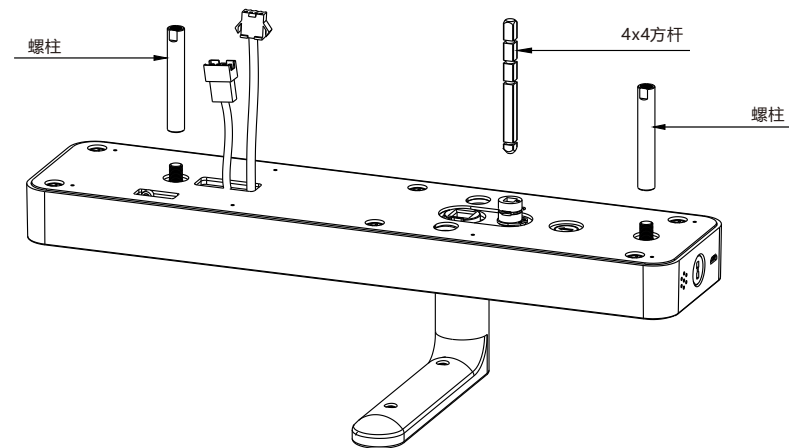


- ◆将前面板母端连接线与锁体线连接插紧，将前面板公端连接线透过门孔，穿过门扇内侧，把前面板的执手方孔对准方杆套在门上。


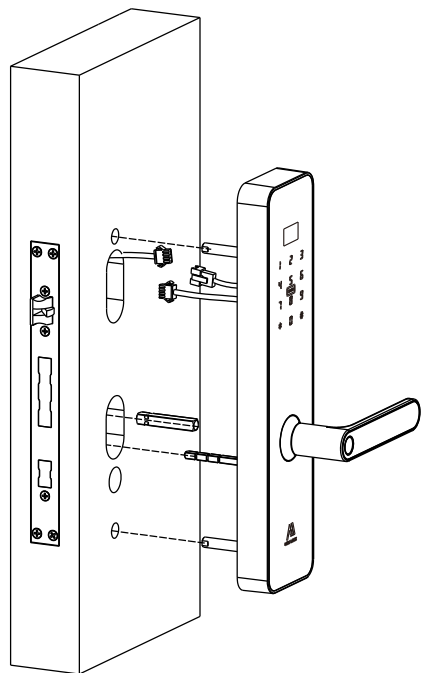


08. 安装后面板

- ◆将另一根4x4方杆尖头的一端插入后板的小方孔中，并确认是否已卡紧。

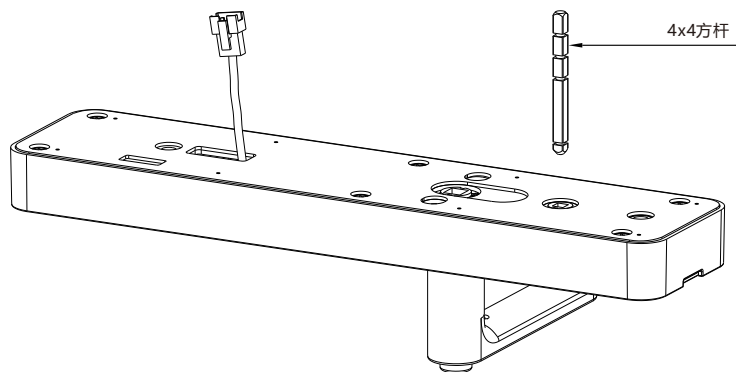


- ◆将后板的连接线与前板连接对接插好，将旋钮方杆对准锁体方孔，把后板套在门上并用螺丝锁紧。
- ◆按照电池盒内的正负极标识安装8节5号碱性电池。
- ◆盖上电池盖。

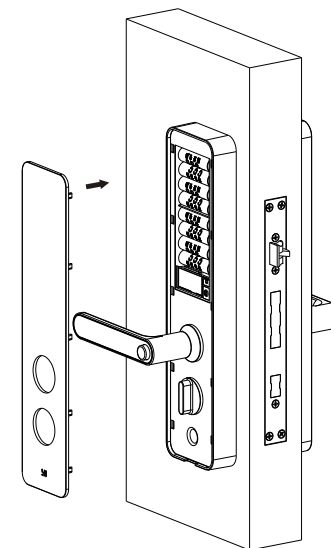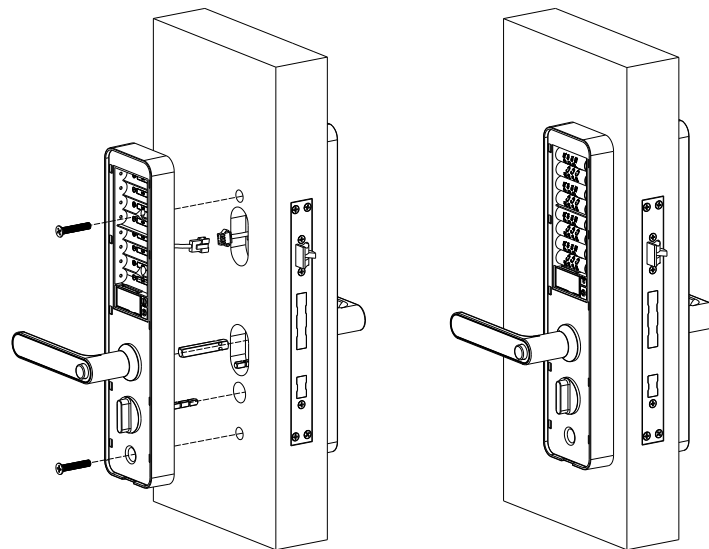

09. 安装扣盒

◆将扣合与扣板按右图所示装到门框上。

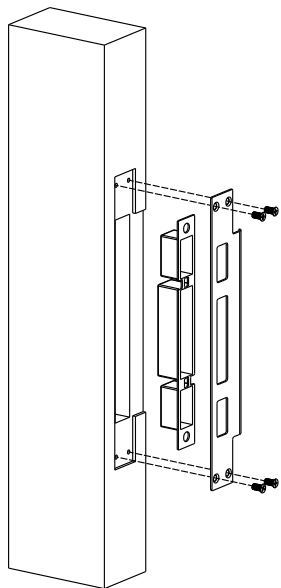

10. 安装完工状态

