


A8

智能锁安装手册

安装及咨询热线：  
400-1388-606


www.molilock.com

产品介绍（基本尺寸）

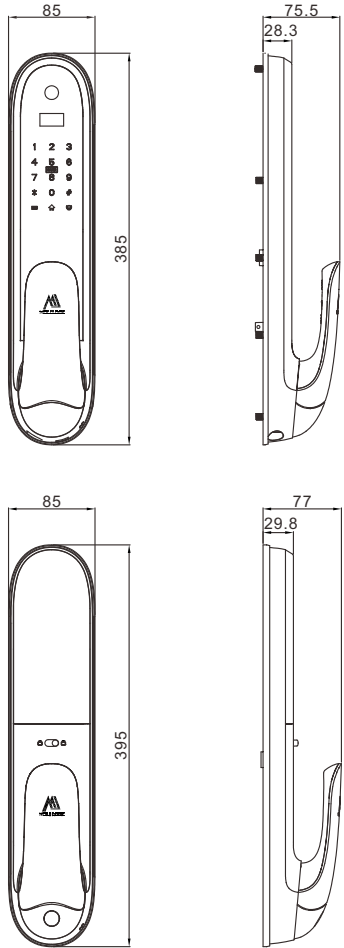


门锁安装

1. 开门方向介绍

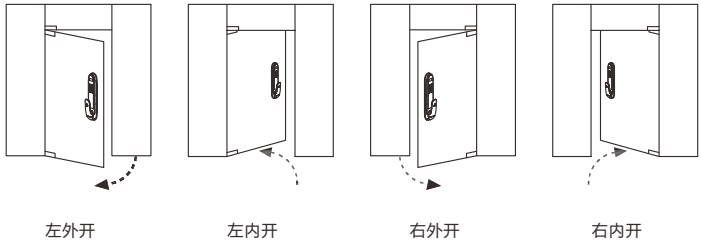


2. 电子自动锁体换向介绍

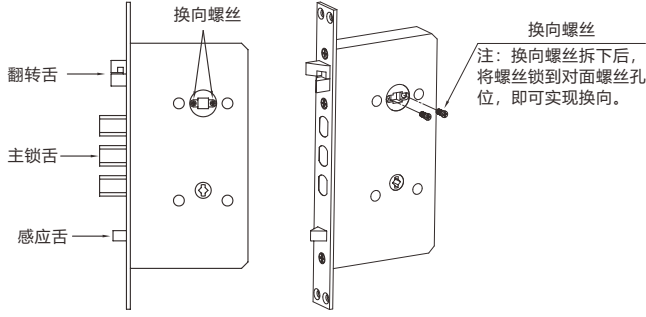

换向螺丝说明:

根据内外开门需求，更换换向螺丝方向。  
(换向螺丝一定要装在门的内侧一面，即哪面装后锁，换向螺丝就朝后锁一面)

3. 前/后锁推拉换向介绍

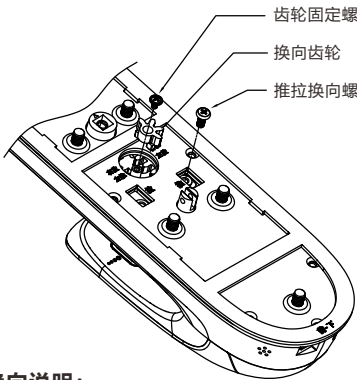

3.1 前/后锁换向说明:





·用十字螺丝刀将齿轮固定螺丝拆下，用钳子或者镊子取出换向齿轮，将换向齿轮调转180°装入，即可实现换向，齿轮装入后须将螺丝打紧固定好齿轮。

3.2 执手推拉换向说明:

·将推拉换向螺丝取出，根据开门需求，将螺丝锁在“推”或“拉”的位置;即可实现执手推拉换向功能。


(注：具体换向位置可按照开门方向介绍以及推拉换向介绍操作即可)

4. 开门方向介绍以及推拉换向介绍

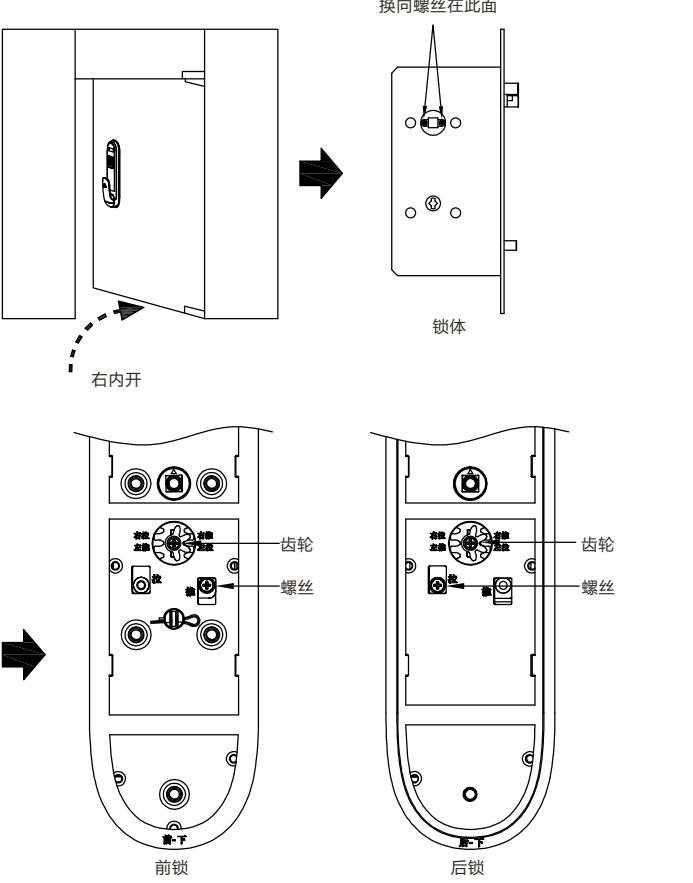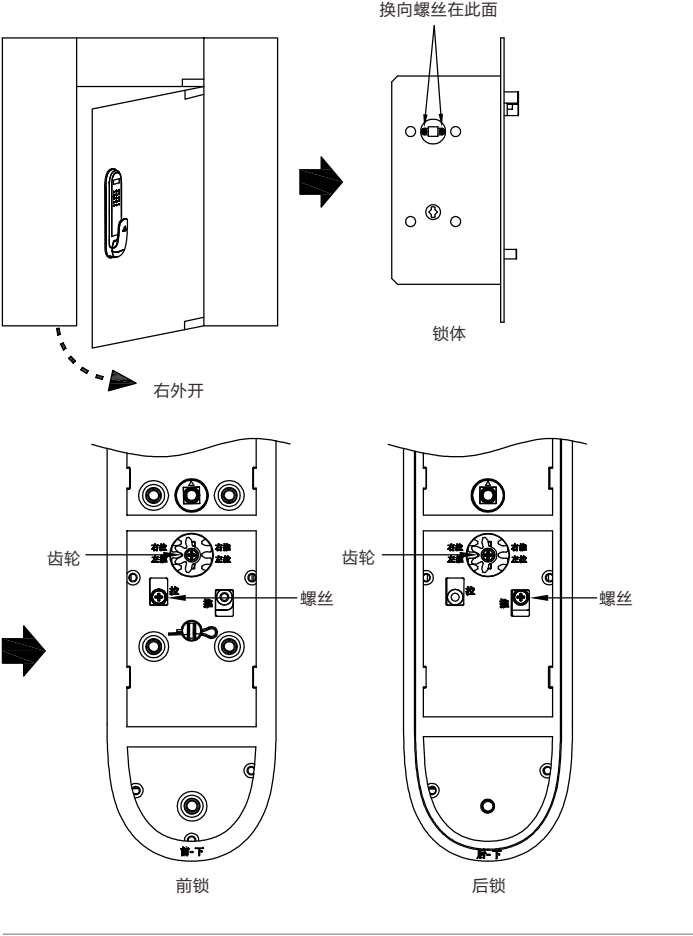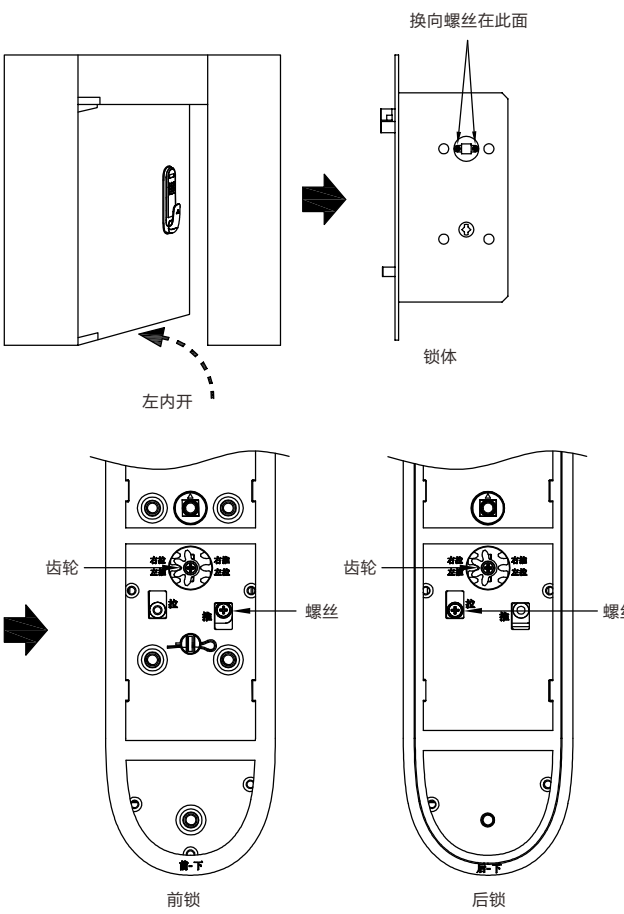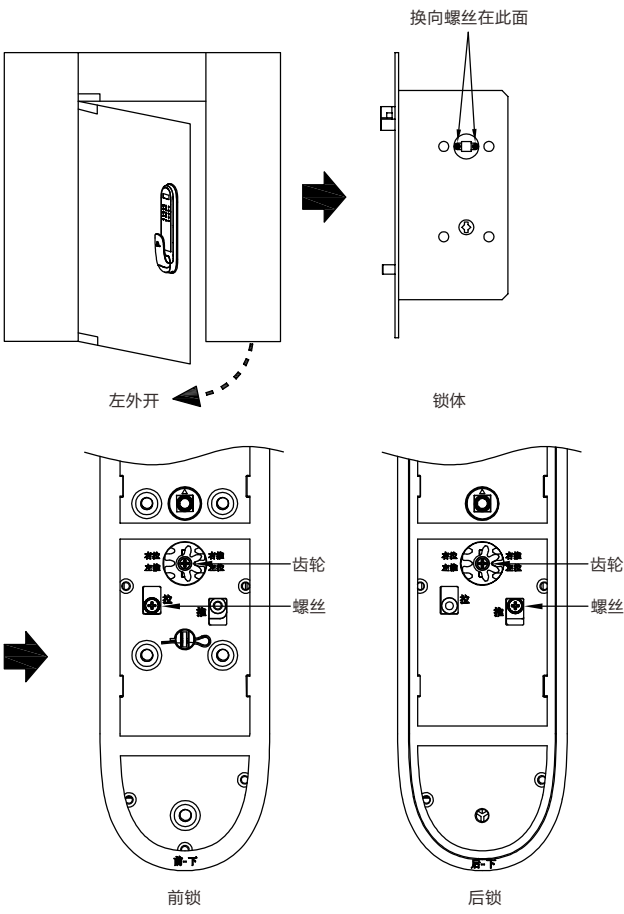

注：根据开门方向，选择以上锁体换向螺丝方向和前/后锁推拉换向方向，按照图示介绍方向选择操作即可。

5. 安装步骤示意图

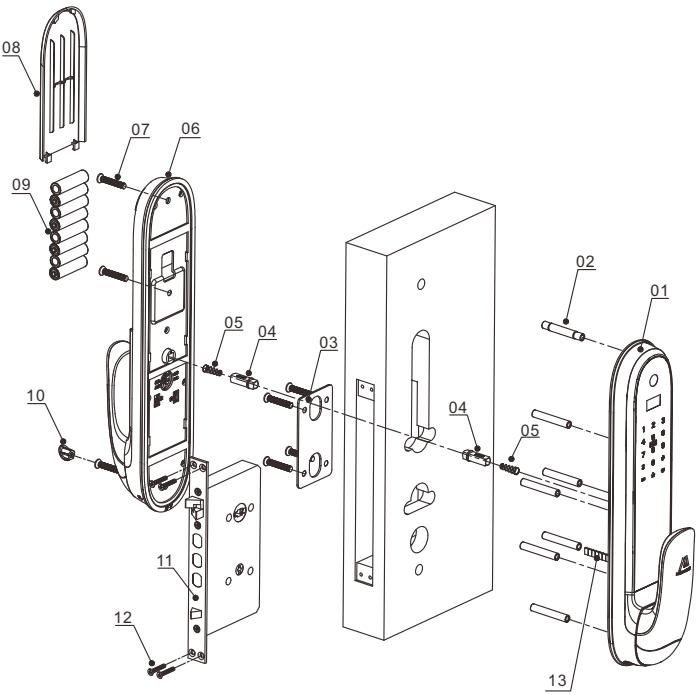


序号对照表

| 序号 | 名称     | 数量 |
|----|--------|----|
| 01 | 前锁     | 1  |
| 02 | M6螺柱   | 7  |
| 03 | 固定板    | 1  |
| 04 | 前方杆组件  | 2  |
| 05 | 方杆弹簧   | 2  |
| 06 | 后锁     | 1  |
| 07 | M6螺丝   | 7  |
| 08 | 电池盖    | 1  |
| 09 | 5号碱性电池 | 8  |
| 10 | 胶塞     | 1  |
| 11 | 锁体     | 1  |
| 12 | 锁体螺丝   | 4  |
| 13 | 锁尺     | 1  |

6. 锁体安装示意图

6.1 根据开孔模板在门上开好孔，再将锁体放入门框内(如图一)。


6.2 将锁体放入门框后，锁体接线口须露出；再上紧4颗螺丝(如图二)。

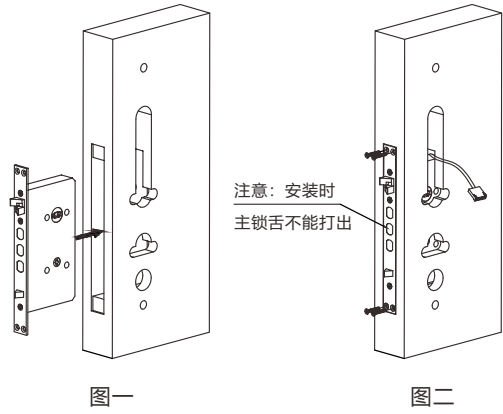

7. 安装注意事项


7.1 安装前先将螺柱拧进螺丝，要求(如图三)；

7.2 安装前确保锁尺是垂直状态，要求(如图四)；

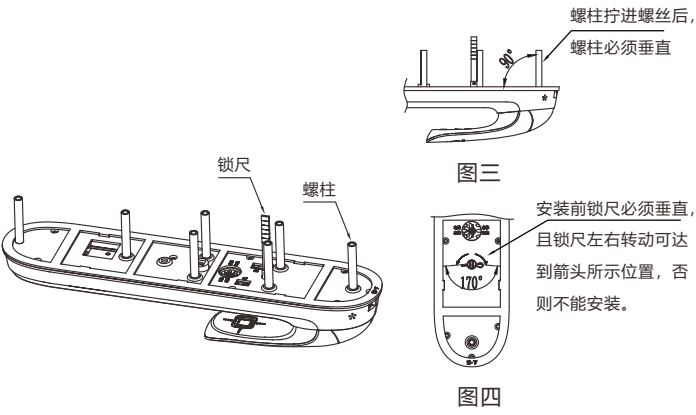


7.3 将锁体连接线与前锁连接线插口对应接好，再将方杆插入锁体方杆孔位(如图五)，**安装前请检查方杆弹簧是否漏装**；

7.4 用4颗螺丝将固定板先固定住前锁(如图六)；

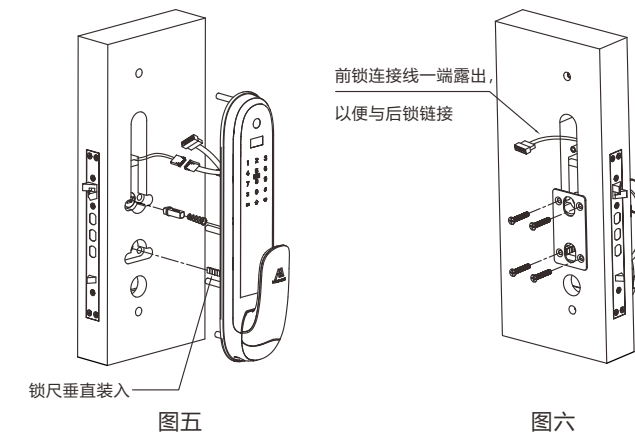


7.5 将后锁连接线与前锁连接线插口对应接好,再将方杆装入锁体方杆孔位，**安装前请检查方杆弹簧是否漏装**，最后，用3颗螺丝将后锁固定住(如图七)。

7.6 依次装上8节5号碱性电池，再将电池盖装入后锁，螺丝塞塞住螺丝孔(如图八)。

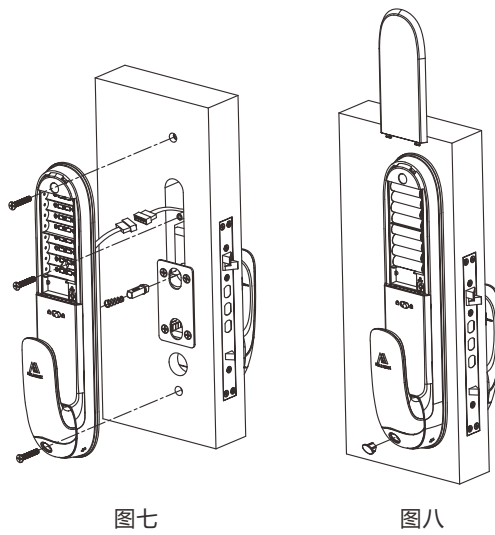


8. 门锁安装完成状态

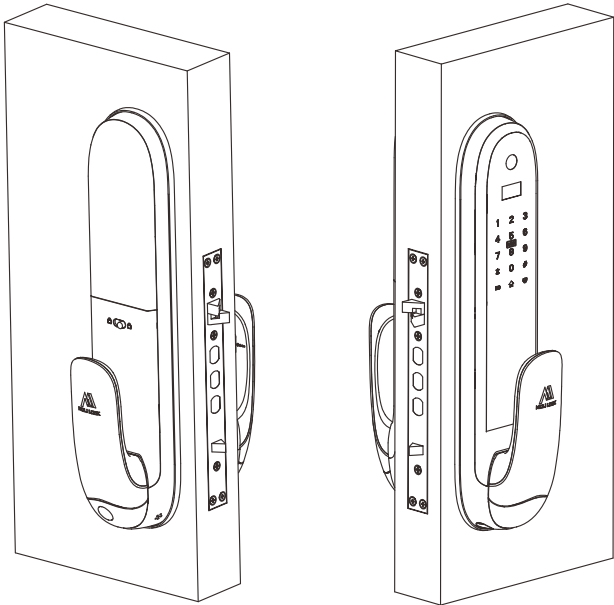

门锁使用说明

1.功能区介绍

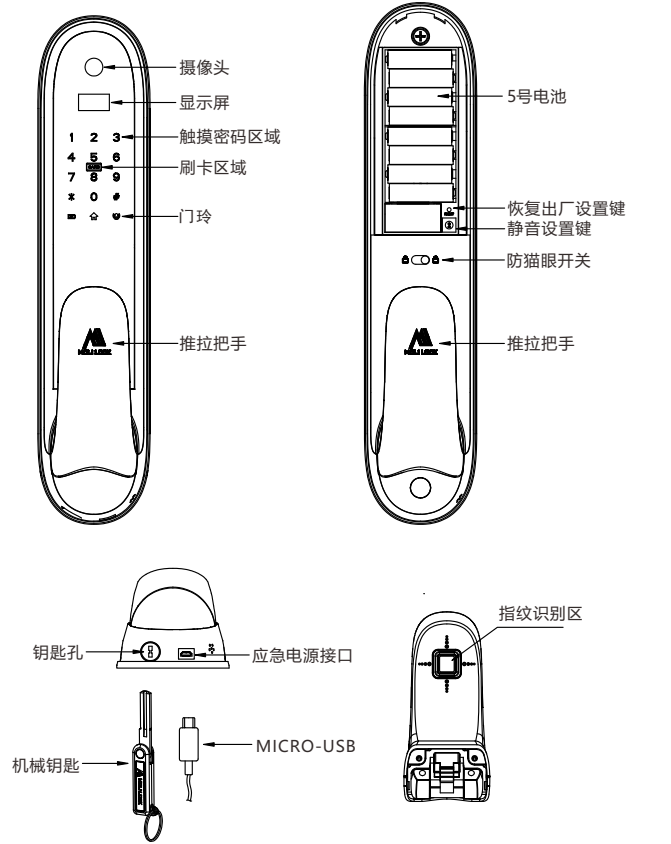

2. 初次使用

·恢复出厂设置：取1根小的竹签伸入“RESET”按键位置，长按5秒，然后按照显示屏显示确定是否进行此操作。

·增加或修改管理密码：按动“RESET”按键1次，即可进入管理员设置菜单，然后根据显示屏提示来操作。

·静音按键：点按一次后锁电池盒下方“@”键，打开/关闭开门语音。

