



一、门锁部件图

序号	零件(组件)名称	数量
1	前面板组件	1
2	后面板组件	1
3	锁体组件	1
4	后底板组件	1
5	电池盖	1
6	锁头(含钥匙)	1
7	后方杆	1
8	前方杆	1
9	方杆弹簧	2
10	扣盒	1
11	扣板	1
12	锁体螺丝	7
13	锁头螺丝	1
14	M4x12沉头螺丝	1
15	M5x12盘头螺丝	2
16	M5x35半沉头螺丝	2

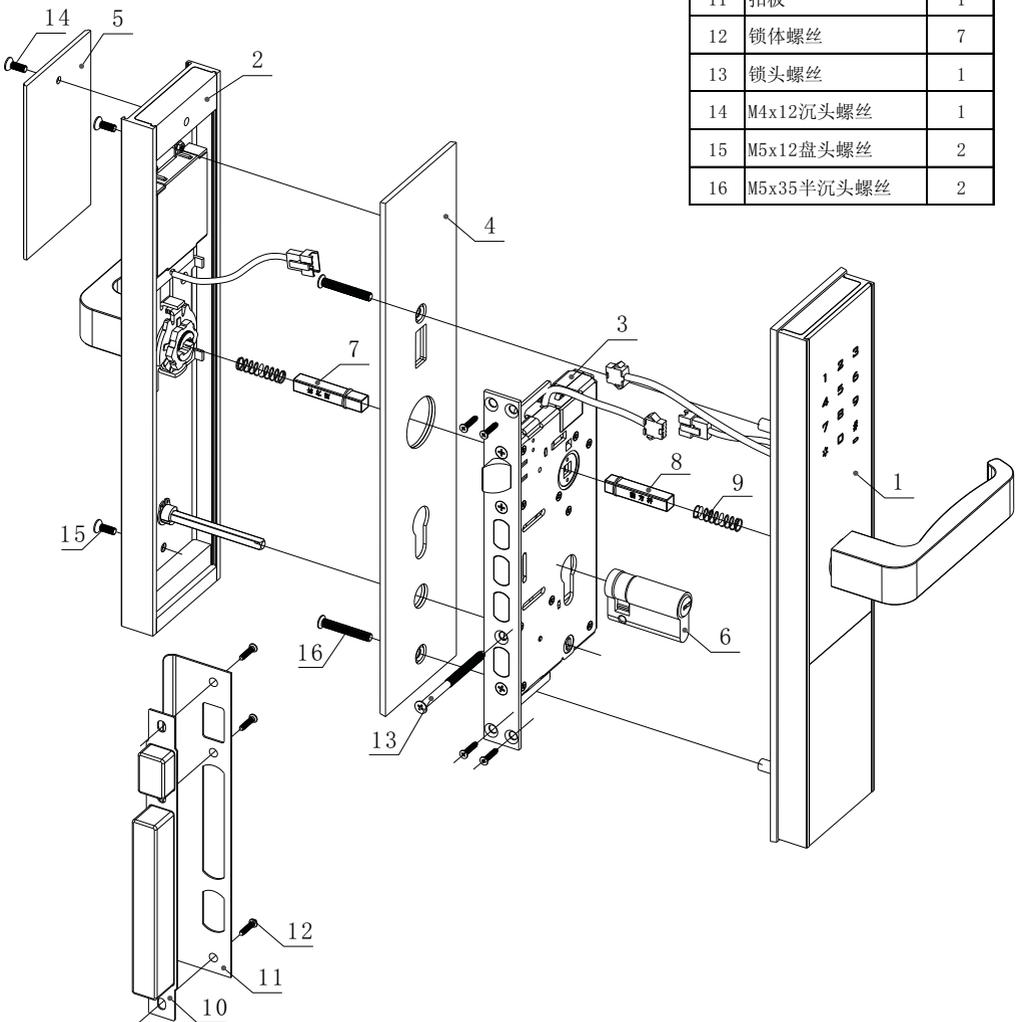


此开孔图仅用于木门，锁体不带天地杆。


扣板开孔图

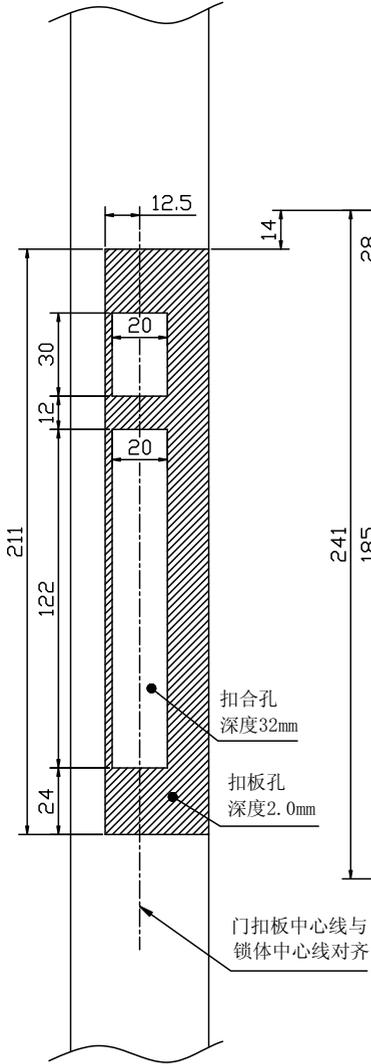

锁体开孔图

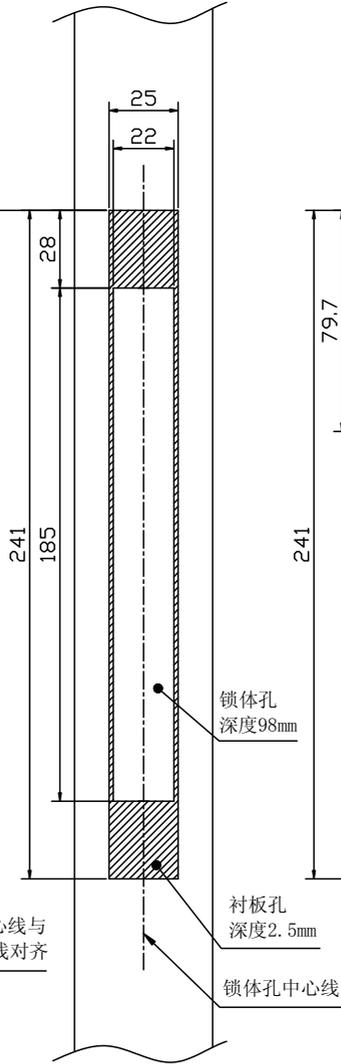

面板开孔图

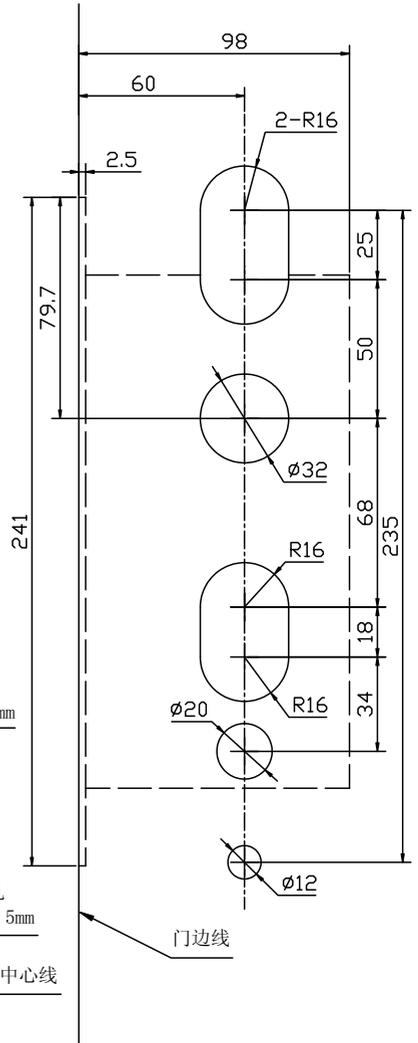

三、门锁安装方法

1、确认门的开向，

本安装方法以右内开为例。


2、斜舌斜面必须是向关门的方向，

本产品斜舌可随意转换


开门方向，参照图二用螺丝刀

将斜舌顶起并旋转180°后松开

螺丝刀让斜舌复位即可。

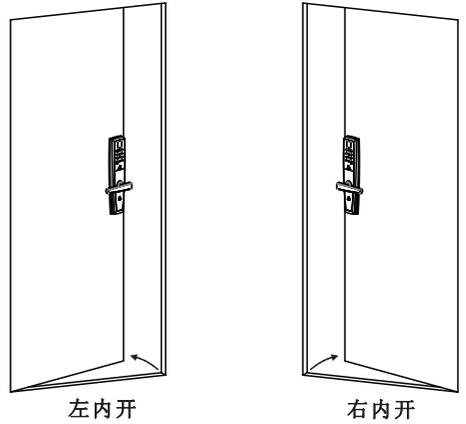


图一

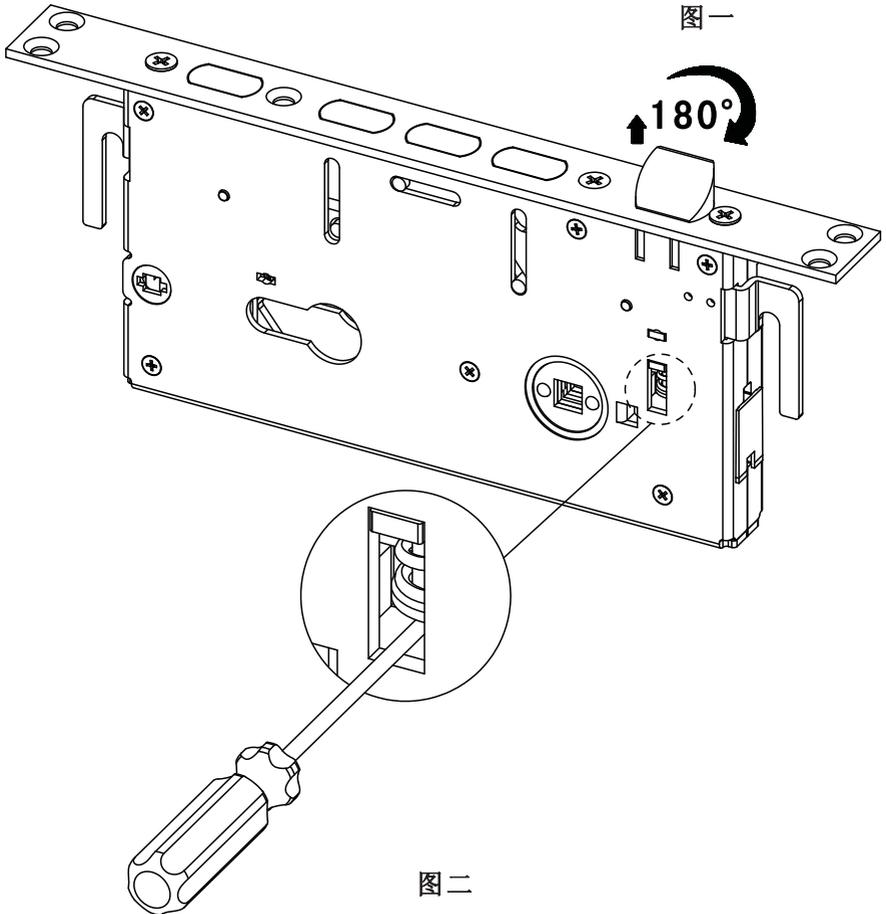


图二

3、将锁体放进门孔中，斜舌在上方，把锁体线从门孔内穿出门扇的外侧，然后用螺丝将锁体锁紧，如图三。

4、将锁头从门外侧放进锁体孔中，用螺丝锁紧。如图四

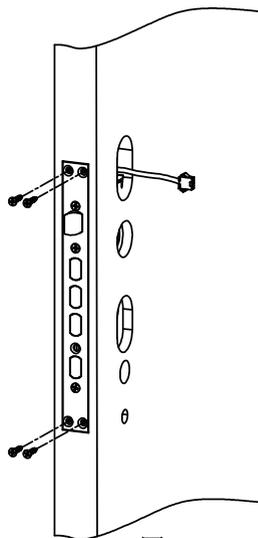


图三

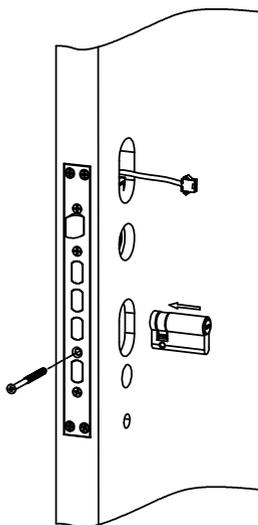


图四

5、把前方杆从门外侧放进锁体孔中，将前面板母端连接线与锁体线连接插紧，将前面板公端连接线透过门孔，穿过门扇内侧，把前面板的方孔对准前方杆套在门上，从门的内侧装上后底板用螺丝上紧，如图五、图六。


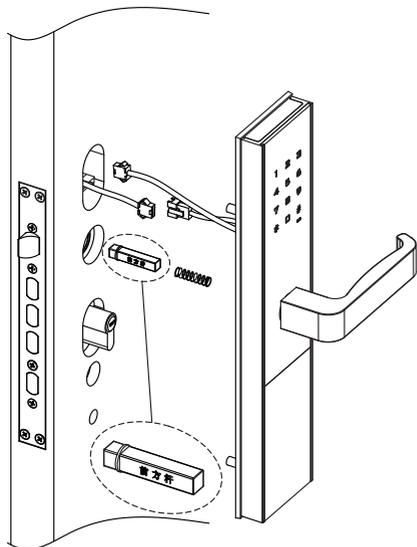


图五

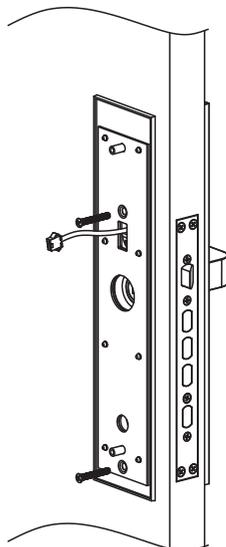


图六


- 6、将后方杆从门内侧放入锁体方孔内，将后板的连接线与前板连接线对接插好，将旋钮方杆对准锁体方孔，把后板套在门上并用螺丝锁紧，如图七
- 7、装入5号碱性电池，盖上电池盖用螺丝锁紧。

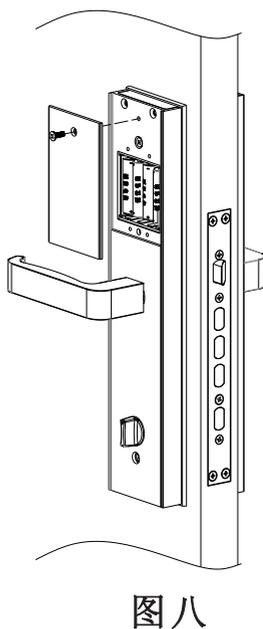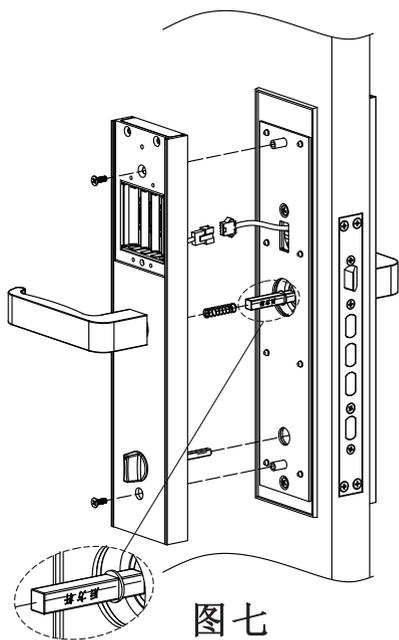

- 8、将扣合与扣板按右图所示装到门框上，注意分清扣板上下端方向，四方孔在上端。

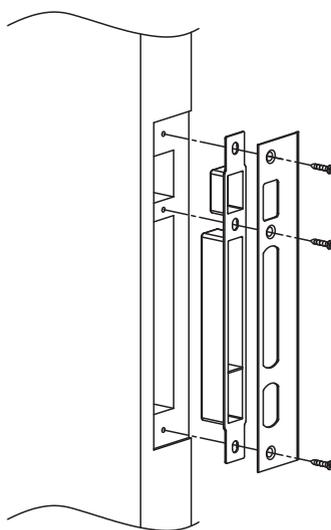

9、门锁安装完工状态

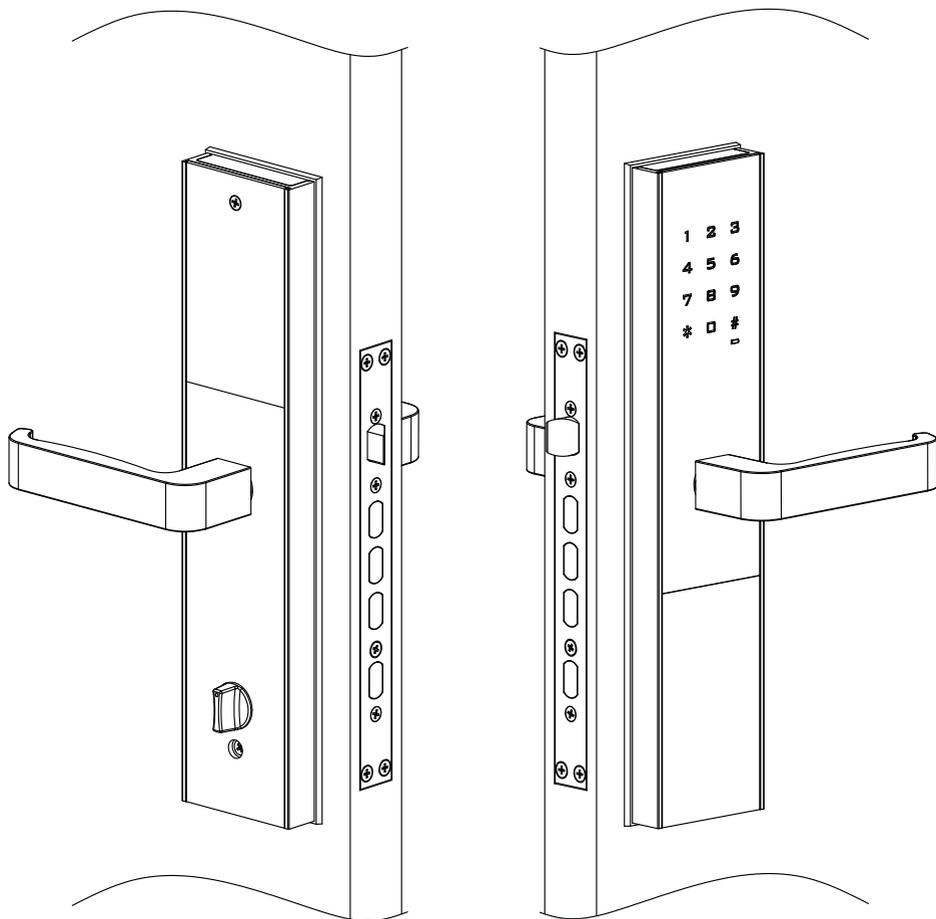

四、按键设置说明

