

**19C22-C指纹锁说明书
(兼容32CT22)**




19C22-C指纹锁

32CT22指纹锁

一、门锁的组成（详见图片）

序号	零件（组件）名称	数量
1	前面板组件	1
2	锁体组件	1
3	后面板硅胶	1
4	后面板组件	1
5	电池盖	1
6	M5x20半沉头机丝	1
7	M5x35半沉机丝	2
8	后方杆	1
9	锁头螺丝	1
10	M5x12沉头机丝	8
11	锁头	1
12	前方杆	1
13	方杆弹簧	2
14	门扣板	1
15	门扣盒	1

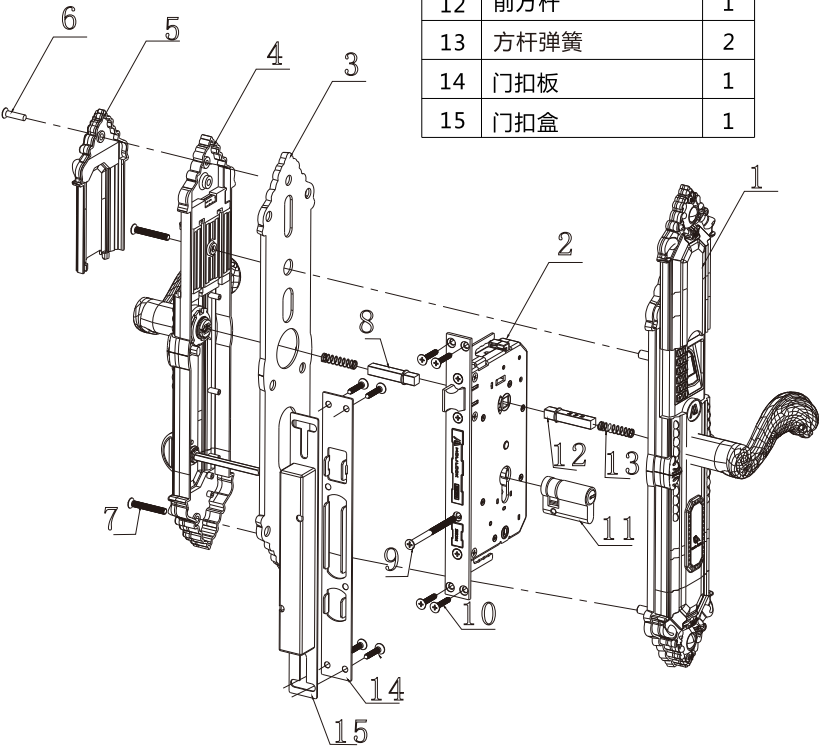

二、产品优势和特点

- 四种开门模式：生物半导体指纹、密码、卡片、B级机械钥匙。
- 安全开门模式：指纹、密码、感应卡片任意两种配合认证开门。
(只能为指纹+卡、卡+密码、指纹+密码)
- 防旁人窥视密码功能：支持24位乱码输入。
- 门锁整体均经过防水、防潮、防霉处理，适应恶劣环境。
- 门锁主板模块均经过高低温、振动、老化等测试，CPU采用原装飞利浦芯片。
- 天地锁功能：上抬把手快速锁门，天地杆联动，多锁点，安全性高。
- 人性化设计：精简语音使用引导。

三、技术参数

使用卡类型	ID卡
开门密码组数	200组
开门卡数量	800张（选配）
指纹数量	100枚
电源供应	DC4.5V~6.5V，4节1.5V“AA”碱性电池
典型静态电流	<60微安
动作电流	<250毫安
低压报警	有(压低于4.8V时，开锁有声光提示，且尚允许开门50次)
执行机构	直流微型电机
使用寿命	30万次以上设计寿命

四、产品的应用与操作方法

1、初始状态

出厂的管理密码为“0000” (管理密码不能开门)，任意卡片，密码或指纹都可以开门。


2、修改管理密码

按住（*）两秒，语音提示按7修改管理员密码，按8添加用户，按9删除用户，按0设置门锁参数。




3、增加开门卡片、密码和指纹

按住（*）两秒，语音提示按7修改管理员密码，按8添加用户，按9删除用户，按0设置门锁参数。

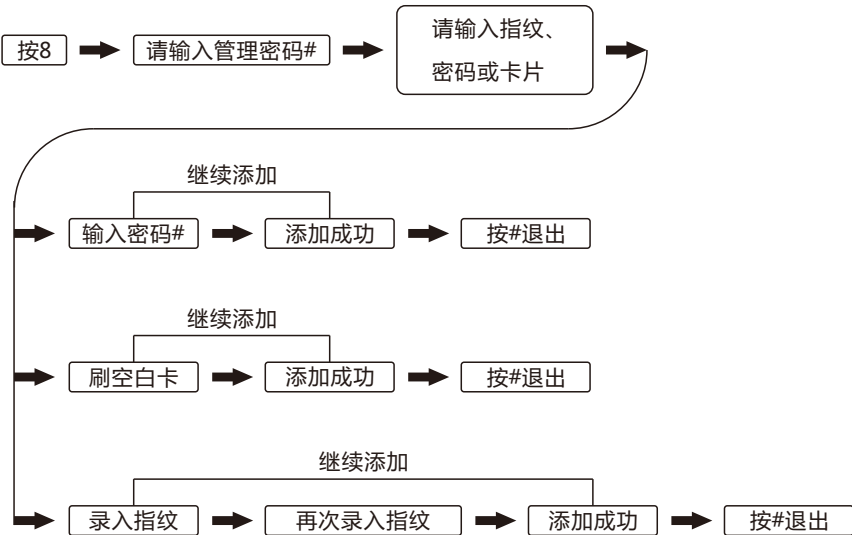

4、删除开门卡片、密码和指纹

按住（*）两秒，语音提示按7修改管理员密码,按8添加用户,按9删除用户,按0设置门锁参数

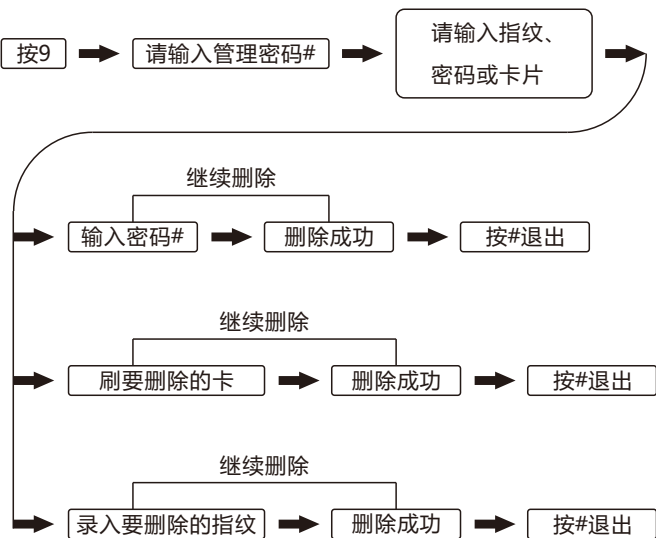


5、参数设置

参数设置功能包括开门模式设置、恢复出厂设置

1) 门锁提供以下开门模式:1.单独开门模式(密码或者卡均可单独开门);2.卡和密码验证开门模式;

按住（*）两秒，语音提示按7修改管理员密码,按8添加用户,按9删除用户,按0设置门锁参数



2) 恢复出厂设置会清除锁内所有开门卡、开门密码以及指纹，务必谨慎使用。



注:以上功能如果8秒钟内没有操作,将会自动退出。

6、其它


连续输入错误密码超过5次，警笛1声，连续输入错误密码超过6次，键盘自动锁定一分钟；

@密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX密码XXX；即可在密码前增加一些无关码，然后用#确认。密码必须包含在所输入的内容中，并且包含在最后15位中。

@出厂设置：按住后面板电池盒上方的按钮，红灯闪烁，按住按钮3秒；此后语音提示：“恢复出厂设置成功”，执行此操作后卡片和密码全部清空，管理密码为“0000”，门锁开门模式为单独开门。

@“*”为<取消>或<返回>，“#”为<确认>或<退出>。(当没有任何按键按下时，单独按下“#”则退出；当有按键按下，按下“#”键为确认；按*号键，清空已输入的所有按键值。)

五、产品的基本尺寸图

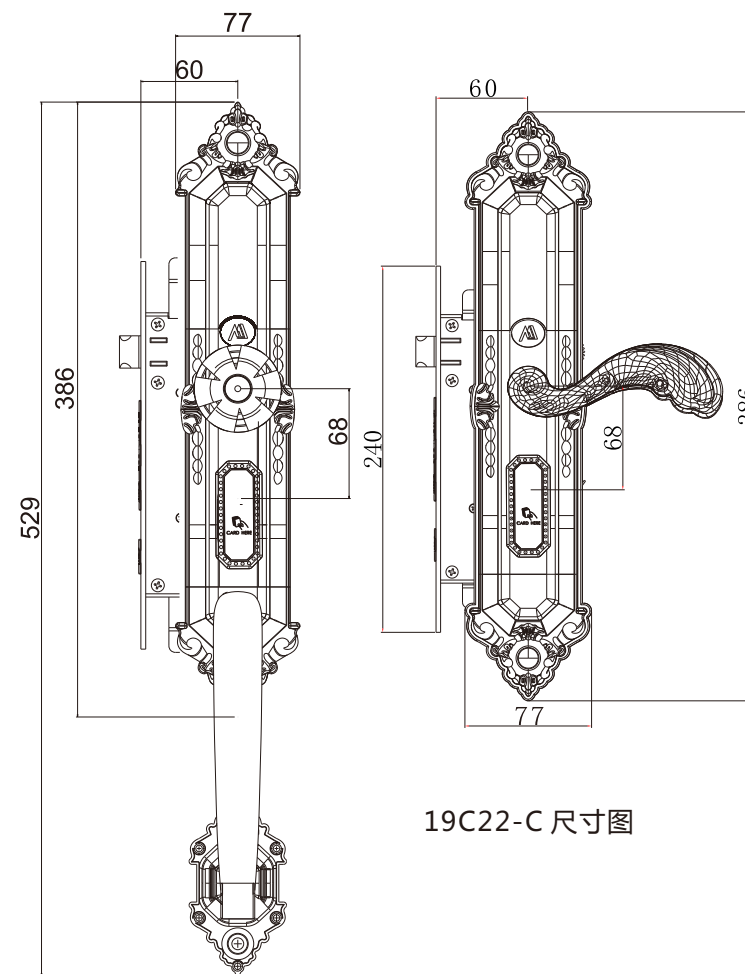


32CT22 尺寸图


19C22-C 尺寸图

六、产品安装说明

- 1、确认门的开向，本安装方法以右内开为例。
- 2、斜舌斜面必须是向关门的方向，本产品斜舌可随意转换开门方向，参照图二用螺丝刀将斜舌顶起并旋转180°后松开螺丝刀让斜舌复位即可。

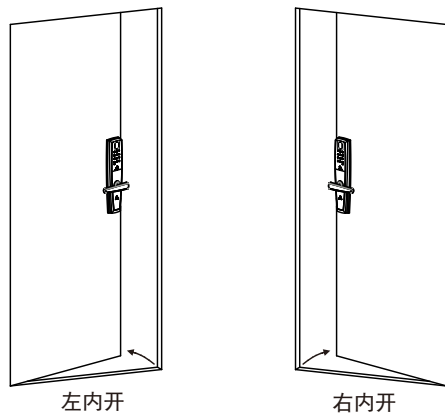


图一

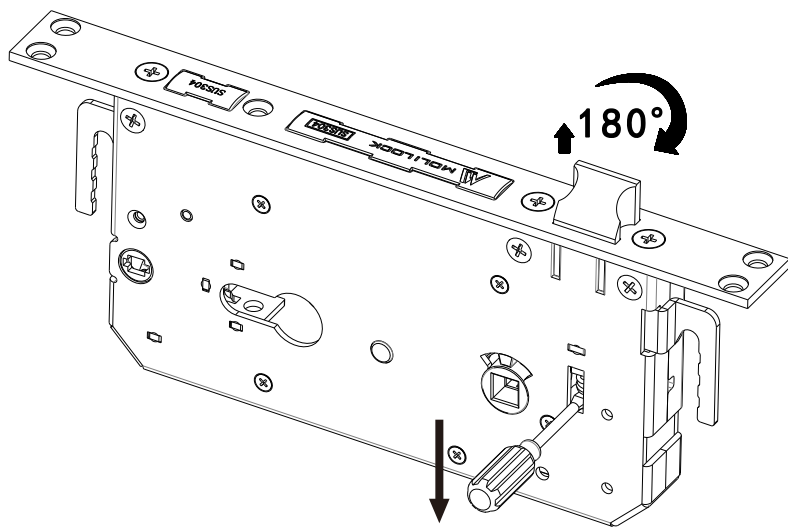


图二

- 3、将锁体放进门孔中，斜舌在上方，把锁体线从门孔内穿出门扇的外侧，然后用螺丝将锁体锁紧，如图三。
- 4、将锁头从门外侧放进锁体孔中，用螺丝锁紧。如图四

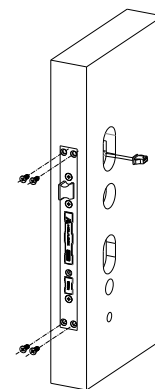


图三

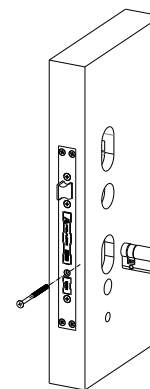

图四


- 5、把前方杆从门外侧放进锁体孔中，将前面板母端连接线与锁体线连接插紧，将前面板公端连接线透过门孔，穿过门扇内侧，把前面板的方孔对准前方杆套在门上，如图五。

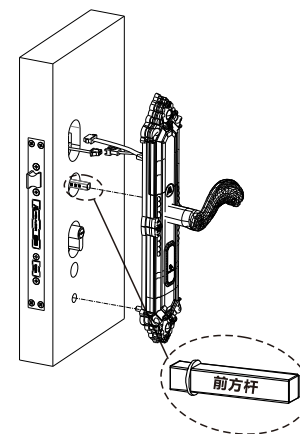


图五

6、将后方杆从门内侧放入锁体方孔内，将后板的连接线与前板连接线对接插好，将旋钮方杆对准锁体方孔，把后板套在门上并用螺丝锁紧，如图六

7、装入5号碱性电池，盖上电池盖用螺丝锁紧。

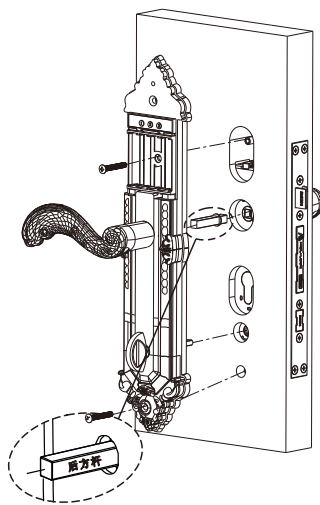


图六

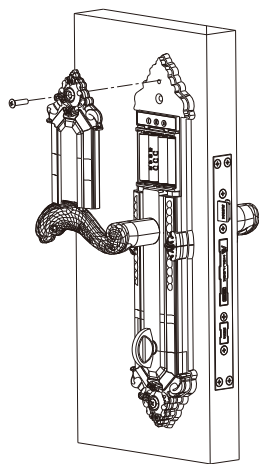

图七

8、将扣合与扣板按右图所示装到门框上，注意分清扣板上下端方向，四方孔在上端。

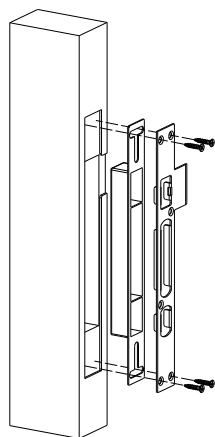

9、门锁安装完工状态

